



무대기계					
상부 목록					
No	명 칭	규 격	속 도 (m/min)	적재하중 (kg)	비 고
1	플랜카드 배튼 PLANCARD BATTEN	14,500	12	200	현수막 14,000×1,000
2	조명 배튼 APRON LIGHT BATTEN	14,500	12	300	
3	장치 배튼 No.1 FLY SET BATTEN	17,800	1-60	600	머리막(탈부착)
4	막 배튼 No.1 DRAW CURTAIN	18,000×7,500	1-60	-	
5	장치 배튼 No.2 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
6	장치 배튼 No.3 FLY SET BATTEN	18,000	12	300	속도 조절 불가
7	조명 배튼 No.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	18,000	12	300	
8	천장반사판 No.1 UPPER SOUND REFLECTION BOARD	14,170	6	-	
9	장치 배튼 No.4 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	머리막(탈부착)
10	장치 배튼 No.5 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
11	장치 배튼 No.6 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
12	막 배튼 No.2 DRAW CURTAIN	18,000×7,500	12	-	
13	조명 배튼 No.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	18,000	12	300	
14	장치 배튼 No.7 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
15	장치 배튼 No.8 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	머리막(탈부착)
16	장치 배튼 No.9 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
17	천장반사판 No.2 UPPER SOUND REFLECTION BOARD	12,000	6	-	
18	조명 배튼 No.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	18,000	12	300	
19	막 배튼 No.3 DRAW CURTAIN	18,000×7,500	12	-	
20	장치 배튼 No.10 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	머리막(탈부착)
21	장치 배튼 No.11 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
22	전면 영상막 FRONT SCREEN	-	6	-	600인치
23	장치 배튼 No.12 FLY SET BATTEN	18,000	12	300	속도 조절 불가
24	장치 배튼 No.13 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
25	조명 배튼 No.4 SUSPENSION LIGHT BATTEN	18,000	12	300	
26	장치 배튼 No.14 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	전장막
27	장치 배튼 No.15 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	
28	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	18,000	12	-	
29	막 배튼 No.4 DRAW CURTAIN	18,000×7,500	1-60	-	
30	HORIZONT CURTAIN	18,000×7,500	12	-	백색
하부 목록					
No	명 칭	규 격	속 도 (m/mm)	적재하중 (kg)	비 고
1	메인 승강 무대 Main Lift	11,000×3,000	4		UP : 1000 DOWN : 5500
2	상승무대 No.1 Lift	11,000×3,000	0.6		UP : 1000
3	상승무대 No.2 Lift	11,000×3,000	0.6		UP : 1000

무대장비					
명칭	분류	규격	수량		비고
무대막	머리막	23,000×4,000	5		흑색
	다리막	3,000×8,500	6		
	전장막	18,000×8,500	1		
	샤막	18,000×8,300	1		흑색
1			백색		
덧마루	사각덧마루	규격	베이지	에스프레소	색상 별 수량 상이
		300×900×150	2	2	
		300×1,200×150	2	-	
		600×900×150	-	2	
		600×1,200×150	2	-	
		600×2,700×150	-	4	
		900×900×150	-	2	
		900×1,200×150	2	-	
		900×1,800×150	-	12	
		900×2,700×150	-	12	
		1,200×1,200×150	2	-	
		1,200×1,800×150	-	12	
	1,200×2,700×150	-	12		
받침통	300×450×150	80	20		
계단	900×900×900	-	2		
음악기자재	지휘자단상	1,200×1,200×240	1		적색
	지휘자보면대	M1500	1		흑색
	연주용보면대	M315-S	70		
	연주용의자	CBM15	70		
	베이스의자	CB-168	10		
	피아노의자	DX320	5		
	타악기 스탠드	AP200	2		
피아노	스타인웨이	C-227	1		공연장
	가와이	RX-2	1		연습실
무용매트	할리퀸	20,000×1,500×1.3T	9		흑색&회색
사회자 단상 (투명아크릴)	1인용	500×450×1,200	1		명패 : 58cm × 13cm
	2인용	1,000×500×1,100	1		명패 : 98cm × 13cm
	VIP용	800×450×1,200	1		명패 없음
무대장비 사용방침	안전사고 및 장비파손을 방지하기 위하여 공연이 끝나거나 무대작업을 마친 후 원상복구를 해야 함				
	무대장비 사용시 반드시 공연장 담당자와 사전에 협의를 해야 함				

## 무대평면도

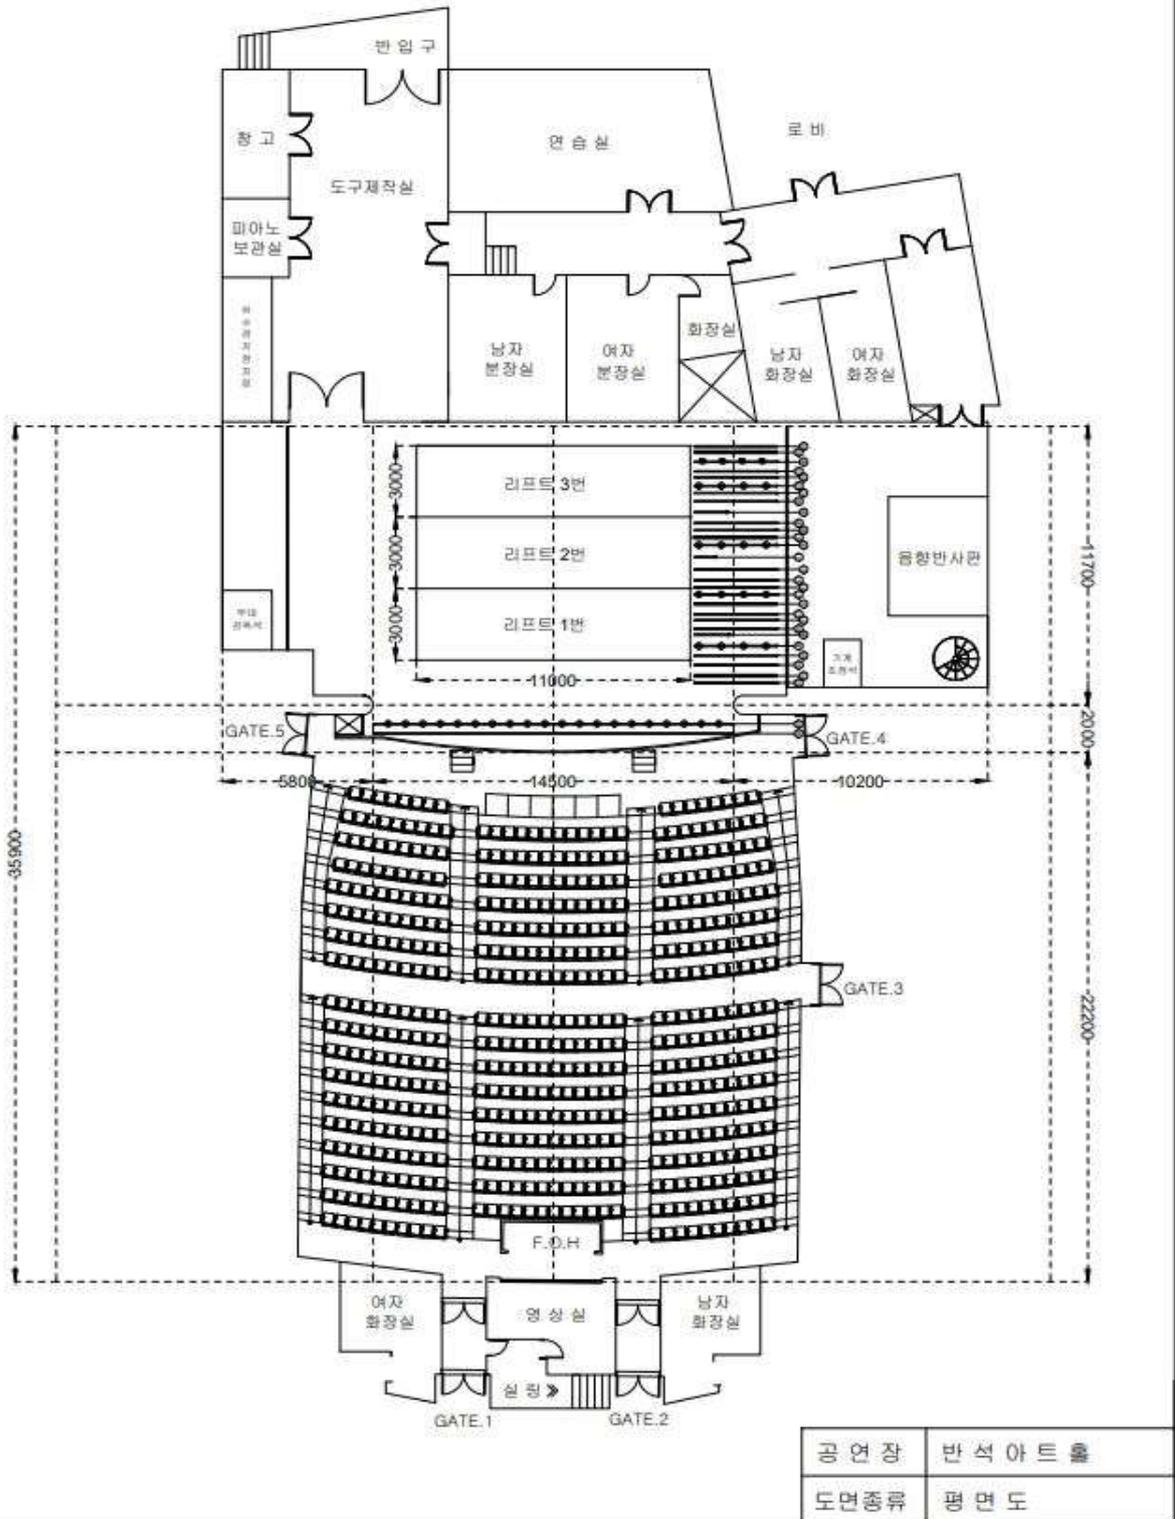

## 무대 단면도

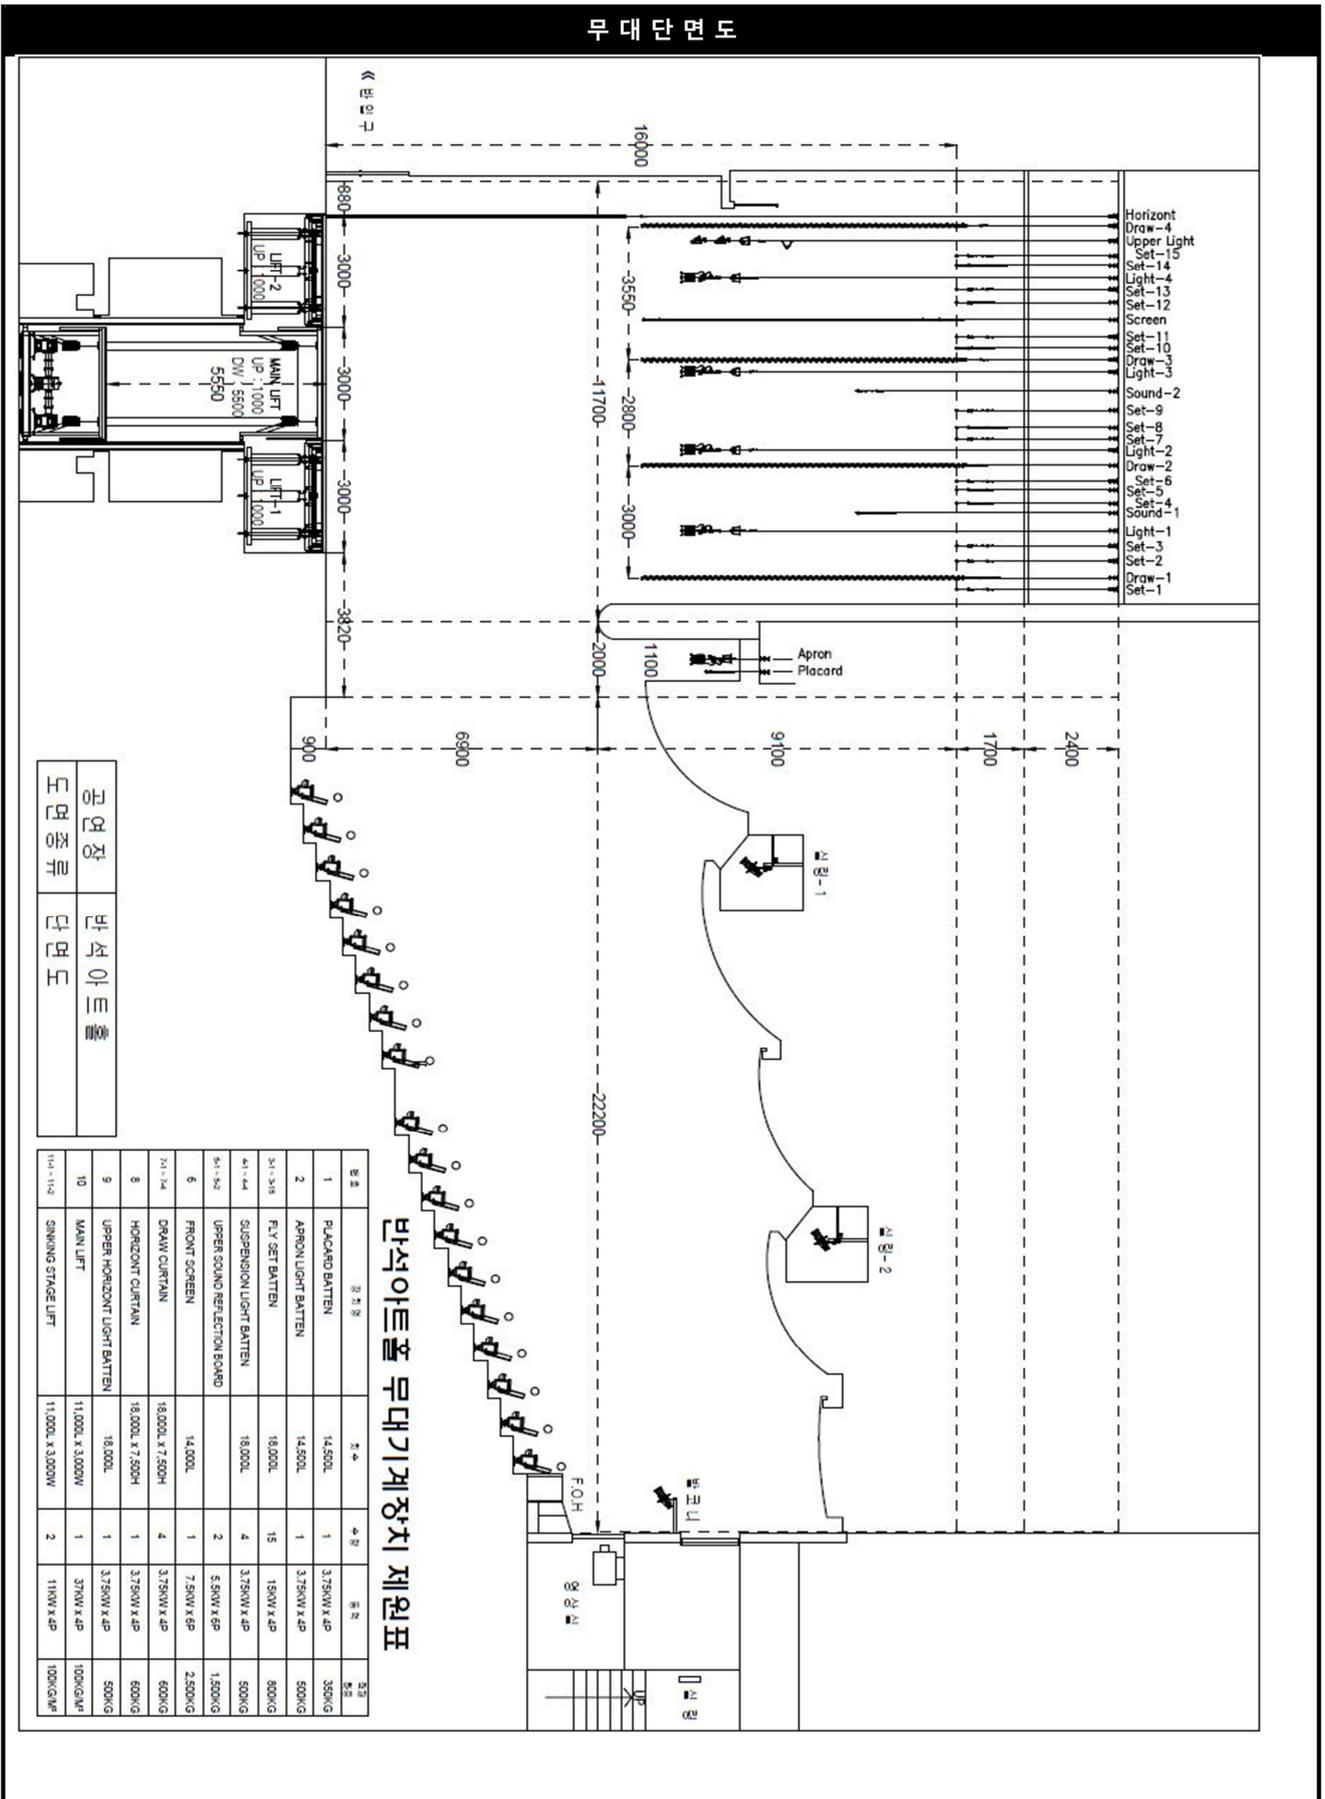

공연장	반석아트홀
도면종류	단면도


번호	명칭	수량	규격	중량	비고
1	PLACARD BATTEN	1	3,750W X 4P	350KG	
2	APRON LIGHT BATTEN	1	3,750W X 4P	500KG	
3-1-315	FLY SET BATTEN	15	150W X 4P	800KG	
4-1-44	SUSPENSION LIGHT BATTEN	4	3,750W X 4P	500KG	
5-1-34	UPPER SOUND REFLECTION BOARD	2	5.5W X 6P	1,500KG	
6	FRONT SCREEN	1	7.5W X 6P	2,500KG	
7-1-74	DRAW CURTAIN	4	3,750W X 4P	600KG	
8	HORIZONTAL CURTAIN	1	3,750W X 4P	600KG	
9	UPPER HORIZONTAL LIGHT BATTEN	1	3,750W X 4P	500KG	
10	MAIN LIFT	1	370W X 4P	100KG/WP	
11-1-112	SINKING STAGE LIFT	2	110W X 4P	100KG/WP	

### 반석아트홀 무대기계장치 제원표

# 기술자료

무대기계배치도


## 반석아트홀 상부기계 배치도

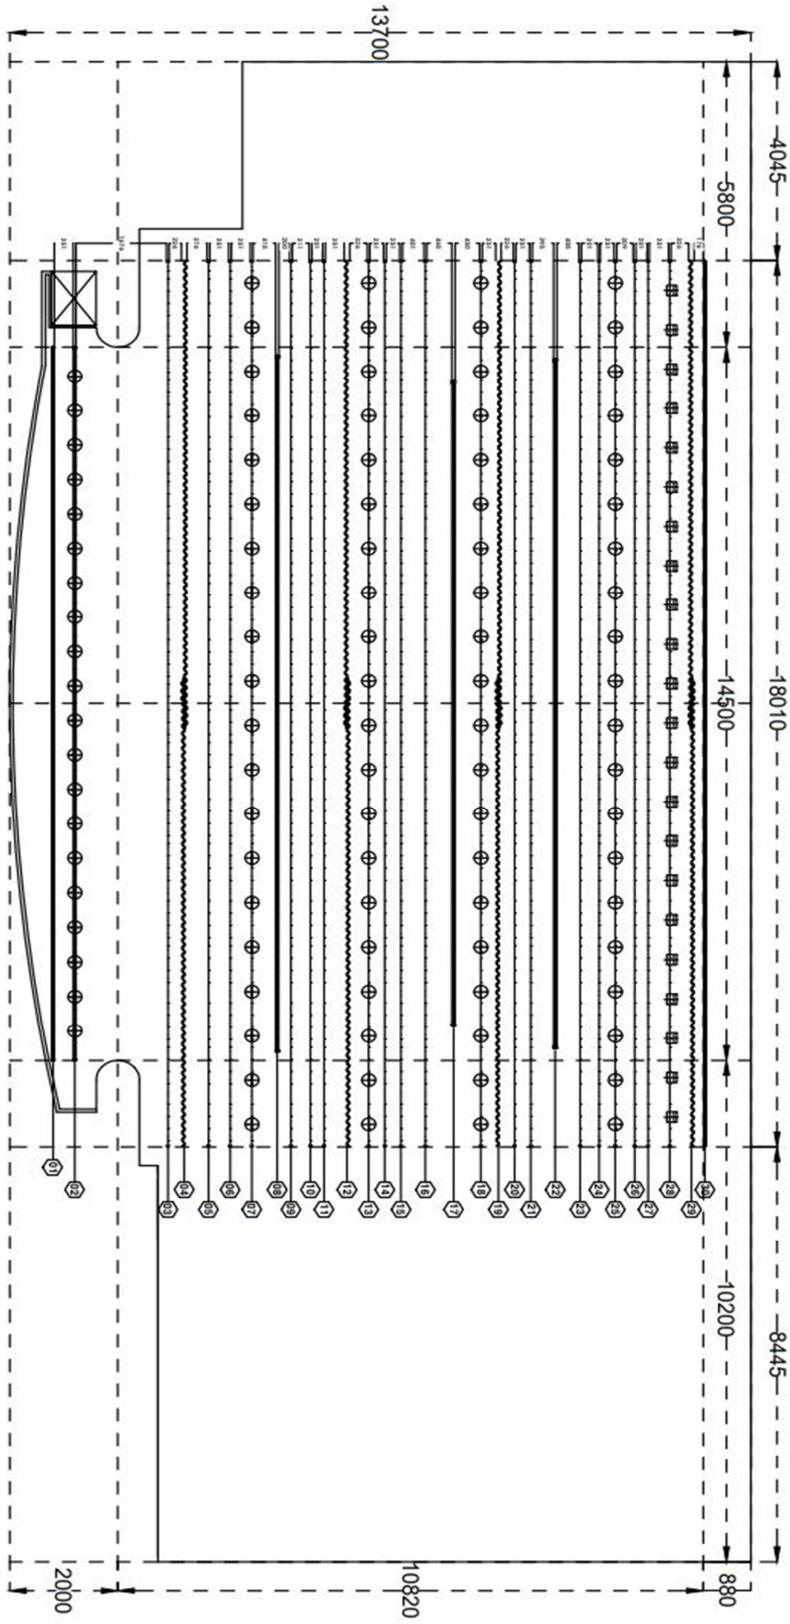

No	명칭	규격	속도 (r/min)	적재중량 (kg)	No	명칭	규격	속도 (r/min)	적재중량 (kg)	No	명칭	규격	속도 (r/min)	적재중량 (kg)
1	PLANCARD BATTEN	14,500	12	200	11	NO.6 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	21	NO.11 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600
2	APRON LIGHT BATTEN	14,500	12	300	12	NO.2 DRAW CURTAIN	18,000X7,500	12	-	22	FRONT SCREEN	6000IN	6	-
3	NO.1 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	13	NO.2 SUS LIGHT BATTEN	18,000	12	300	23	NO.12 FLY SET BATTEN	18,000	12	300
4	NO.1 DRAW CURTAIN	18,000X7,500	1-60	-	14	NO.7 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	24	NO.13 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600
5	NO.2 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	15	NO.8 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	25	NO.4 SUS LIGHT BATTEN	18,000	12	300
6	NO.3 FLY SET BATTEN	18,000	12	300	16	NO.9 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	26	NO.14 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600
7	NO.1 SUS LIGHT BATTEN	18,000	12	300	17	NO.2 UPPER SOUND BOARD	12,000	6	-	27	NO.15 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600
8	NO.1 UPPER SOUND BOARD	14,170	6	-	18	NO.3 SUS LIGHT BATTEN	18,000	12	300	28	UPPER LIGHT BATTEN	18,000	12	-
9	NO.4 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	19	NO.3 DRAW CURTAIN	18,000X7,500	12	-	29	NO.4 DRAW CURTAIN	18,000X7,500	1-60	-
10	NO.5 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	20	NO.10 FLY SET BATTEN	18,000	1-60	600	30	HORIZONTAL CURTAIN	18,000X7,500	12	-

공연장	반석아트홀
도면종류	상부기계배치도

## 음향반사판 배치도

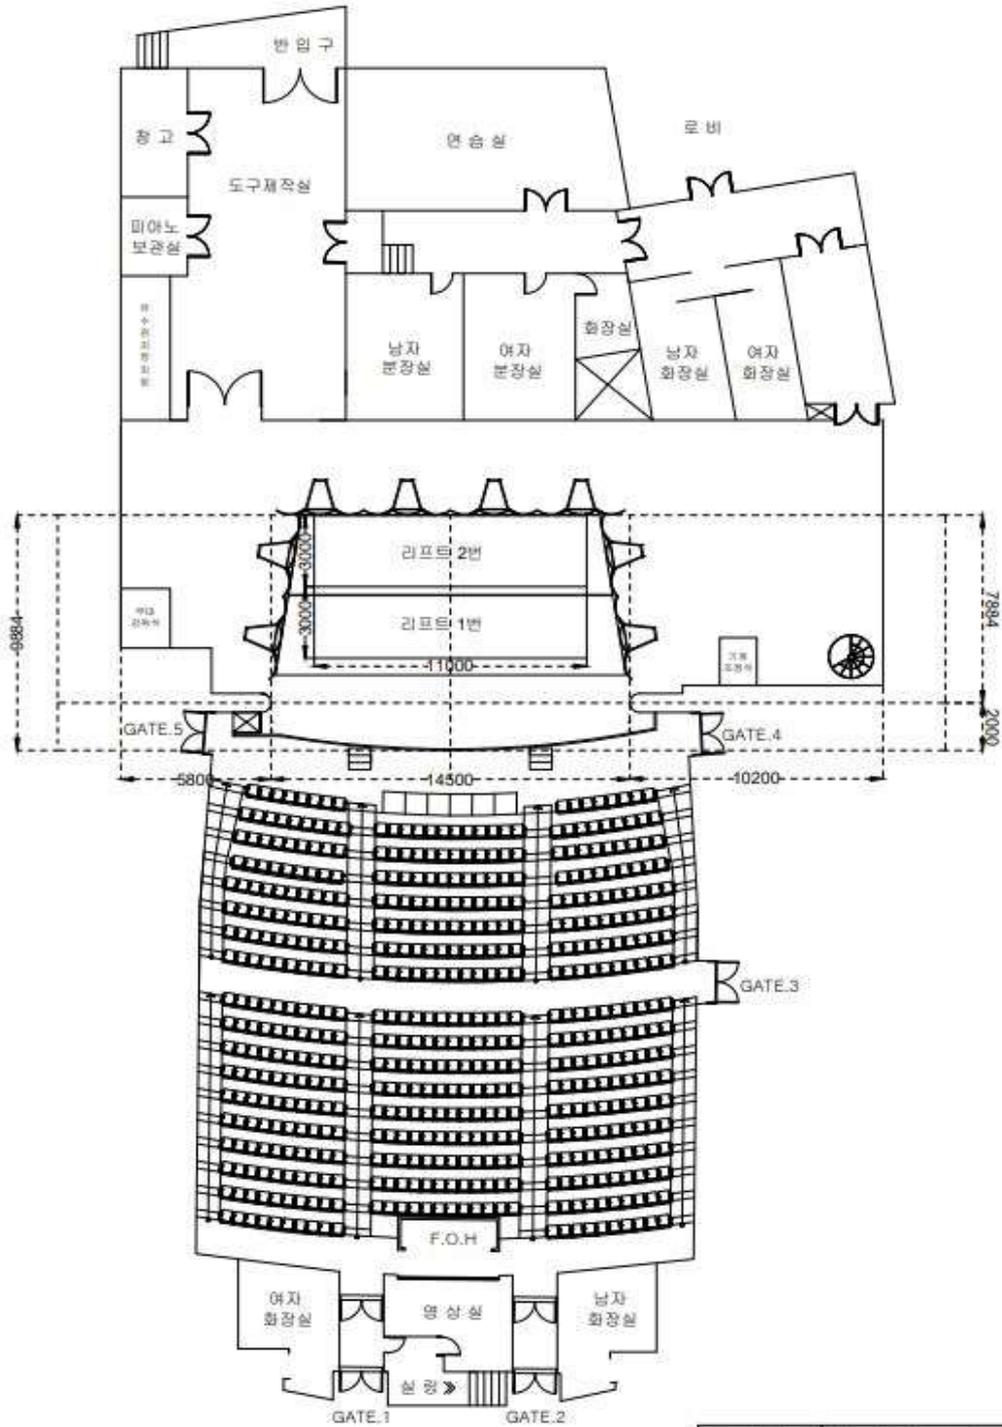

공연장	반석아트홀
도면종류	음향반사판 배치도